

ООО «КЭС»

Инструкция по использованию пульта ДУ для навигации в сервисах ООО «КЭС»

18.7.2023

Оглавление

| | |
|--|---|
| Назначение кнопок пульта дистанционного управления (ПДУ) | 3 |
| Использование ПДУ для навигации в сервисах ООО КЭС..... | 6 |

Назначение кнопок пульта дистанционного управления (ПДУ)

Универсальный пульт дистанционного управления (ПДУ) Смарт ТВ-приставкой и телевизором

В данном разделе описано назначение кнопок пульта дистанционного управления.

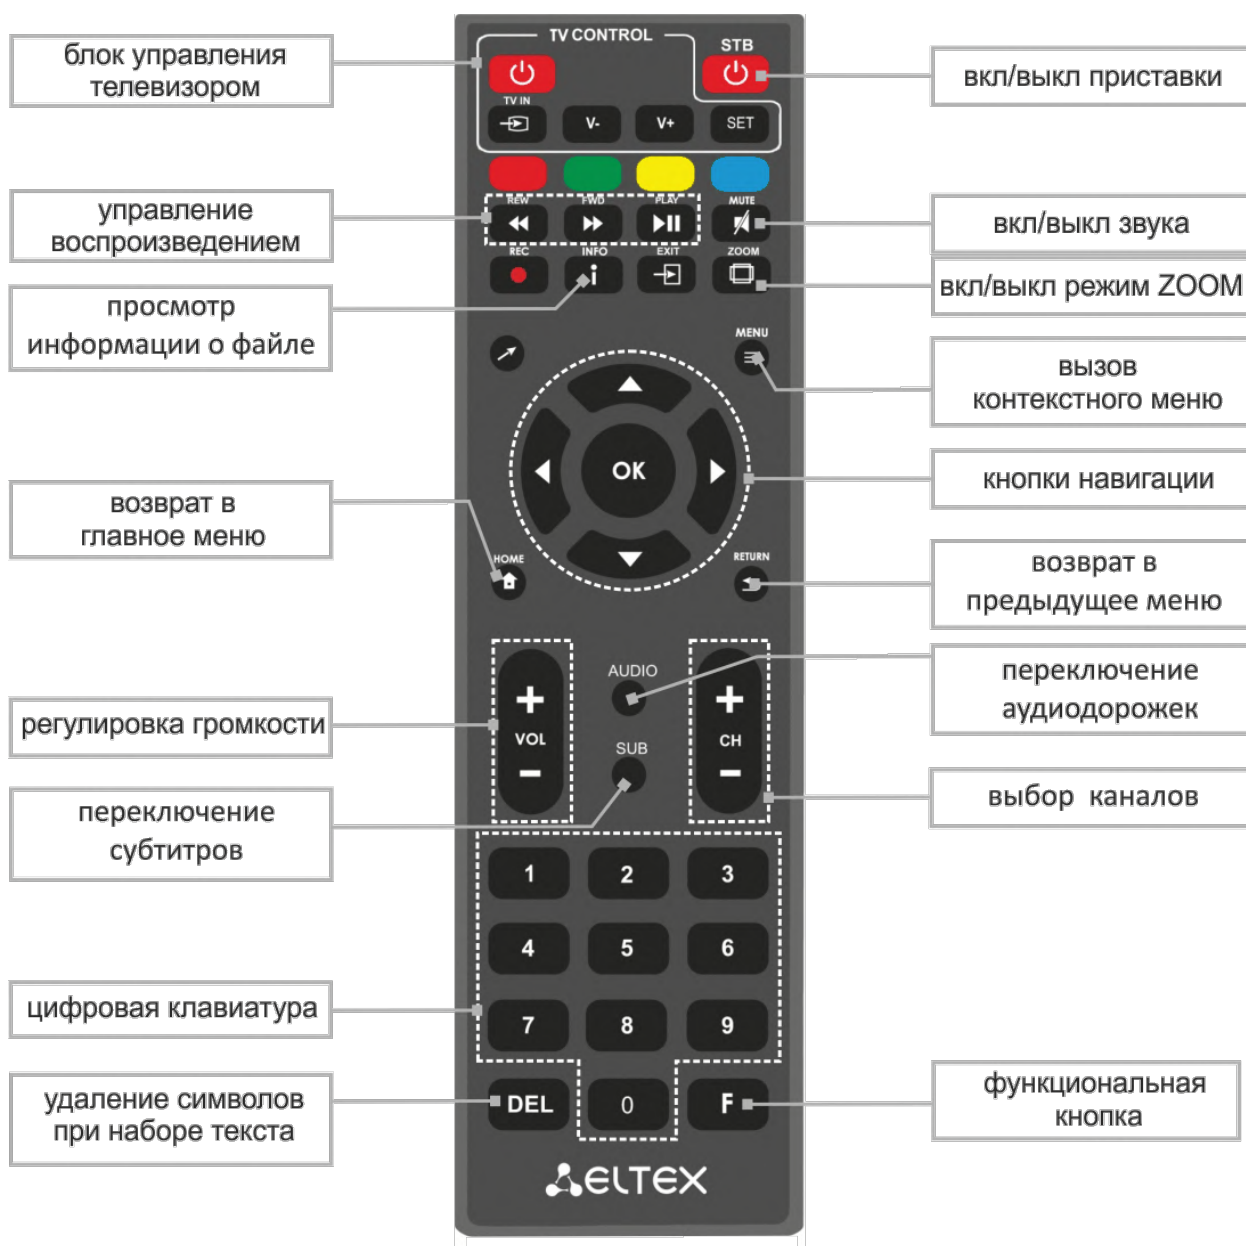


Рисунок 1 — Инфракрасный пульт для управления Смарт ТВ-приставкой и телевизором

Универсальный пульт дистанционного управления работает одновременно в двух режимах:












Управление телевизором (блок TV CONTROL);

Управление медиацентром.




Для управления телевизором используются только кнопки блока «TV CONTROL». Остальные кнопки предназначены для управления медиацентром.

В таблице 1 приведено описание кнопок и индикаторов универсального пульта дистанционного управления для работы с медиацентром.



Таблица 1 — Назначение кнопок пульта дистанционного управления



| Кнопки | Действия | |
|--|---|---|
| On/off STB | STB  | Включение/режим ожидания. Включает медиацентр или переводит в режим ожидания (Standby). |
| Красная кнопка |  | Функционал кнопки устанавливается в зависимости от приложения. |
| Зелёная кнопка |  | Функционал кнопки устанавливается в зависимости от приложения. |
| Жёлтая кнопка |  | Функционал кнопки устанавливается в зависимости от приложения. |
| Синяя кнопка |  | Функционал кнопки устанавливается в зависимости от приложения. |
| Управление воспроизведением | | |
| Кнопки для управления воспроизведением | | |
| PLAY |  | Пауза/продолжить воспроизведение. |
| REW |  | Перемотка назад. |
| FWD |  | Перемотка вперед. |
| MUTE |  | Выключение/включение звука. |
| REC |  | Начать запись эфира. Функция доступна для приложения IPTV. |
| INFO |  | Вызов справки. |


| | | |
|------------------|--|---|
| EXIT |  | Выйти из приложения. |
| ZOOM |  | Включение функции ZOOM (увеличение/уменьшение окна, перемещение окна). |
| Стрелка |  | Включение/выключение курсора мыши — нажмите данную кнопку для перехода в режим управления курсором мыши и обратно. |
| MENU |  | Используется в приложении «Проводник» для вызова контекстного меню. |
| Кнопки навигации |  | <p>Кнопки «вверх», «вниз», «вправо», «влево» предназначены для выбора элементов меню.</p> <p>При воспроизведении видео и музыки кнопки «вправо», «влево» используются для перехода на нужный эпизод.</p> <p>Кнопка «OK» предназначена для выбора или подтверждения опции.</p> |
| HOME |  | Возврат в главное меню. |
| RETURN |  | Возврат на уровень назад. |
| Громкость |  | Регулировка громкости. |
| AUDIO | AUDIO  | Переключение аудиодорожки. |
| SUB | SUB  | Переключение субтитров. |

| | | |
|---|---|--|
| CH |  | Последовательное переключение каналов. |
| Цифровая клавиатура | | |
| Используется для навигации по каналам, ввода цифр | | |
| DEL |  | При наборе текста удаляет символы. |
| F |  | Функционал кнопки устанавливается в зависимости от раздела меню. |


Использование ПДУ для навигации в сервисах ООО КЭС


Основными кнопками навигации являются . Подробное описание приведено в таблице 1. Дополнительно для навигации можно использовать кнопку Стрелка . На моделях NV-73x у данной кнопки есть 2 режима:

При однократном нажатии на экране появляется курсор в виде полупрозрачного круга , управлять которым можно с помощью кнопок навигации .

При повторном нажатии активируется режим скроллинга или прокрутки, аналогично средней кнопки компьютерной мыши (колесо), при этом вид полупрозрачного круга сменяется на полупрозрачный ромб .

В приложениях Youtube, Zona и других можно использовать в равной степени как основные кнопки навигации, так и «стрелку». Однако, в некоторых сервисах «стрелка» является основной кнопкой навигации: например, в сервисе «Видеонаблюдение» кнопка «стрелка» в режиме курсора мыши понадобится для ввода логина и пароля. Второй режим скроллинга Вам потребуется для пролистывания новостной ленты в сервисе «Новости».

Сервис «Видеонаблюдение» запускаем из основного меню посредством основных кнопок навигации .

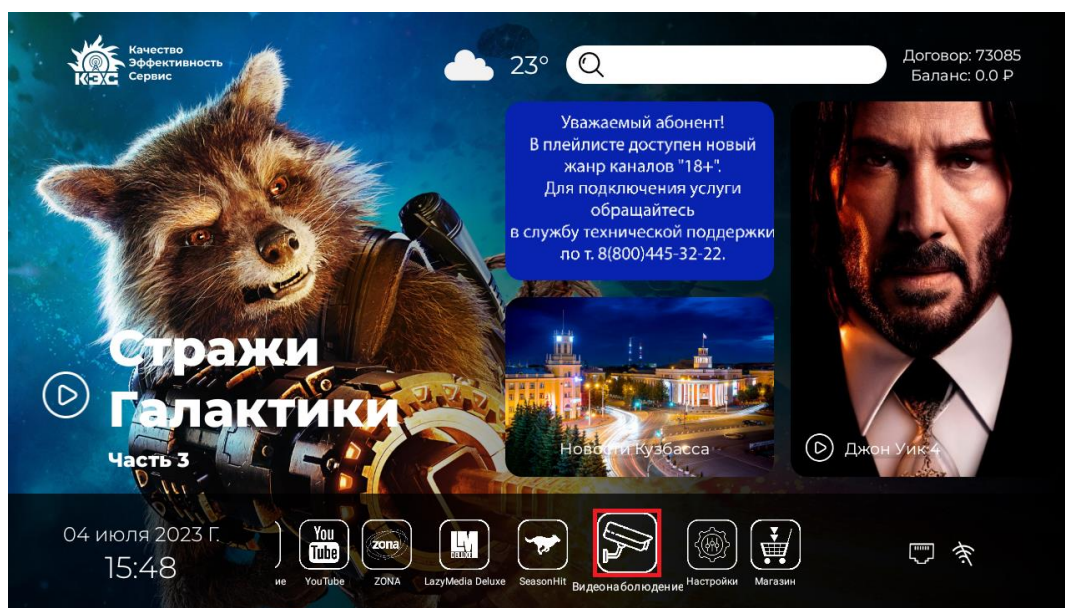

Далее откроется окно авторизации:




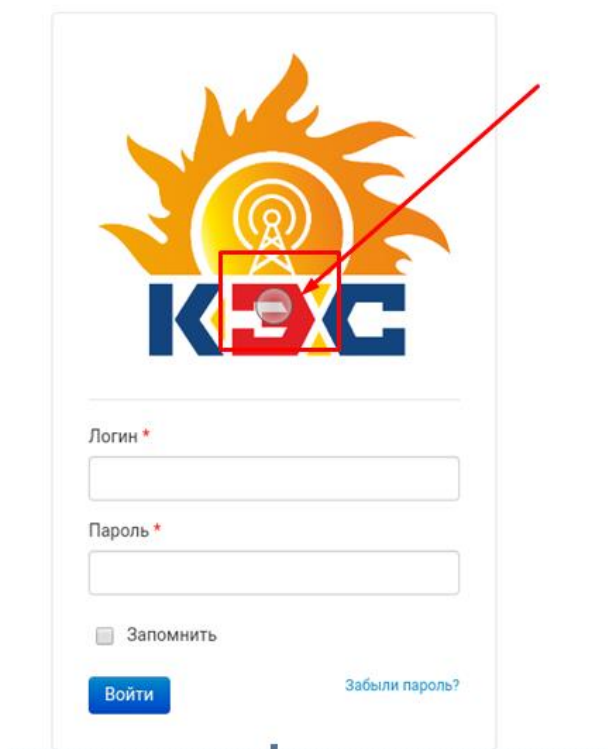
Логин *

Пароль *



☐ Запомнить

[Войти](#) [Забыли пароль?](#)


После нажатия кнопки  на экране по центру должен появиться курсор в виде полупрозрачного круга:



Перемещаем курсор в поле Логин, и активируем ввод нажатием кнопки ОК. Вводим с помощью виртуальной клавиатуры ваш логин. Аналогично вводим пароль, ставим V на Запомнить, и нажимаем войти

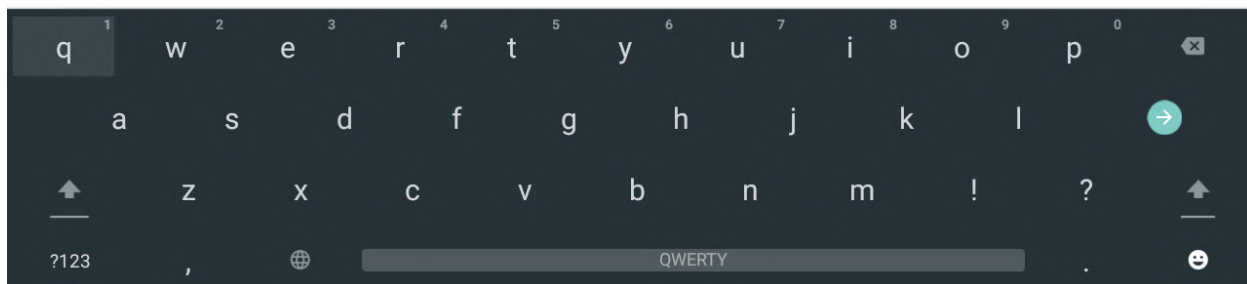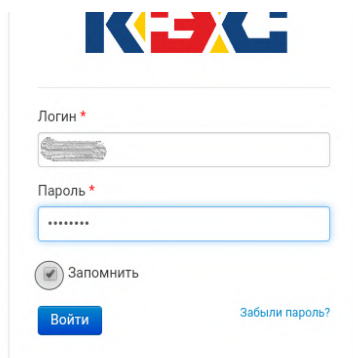

Выбираете нужную камеру для просмотра

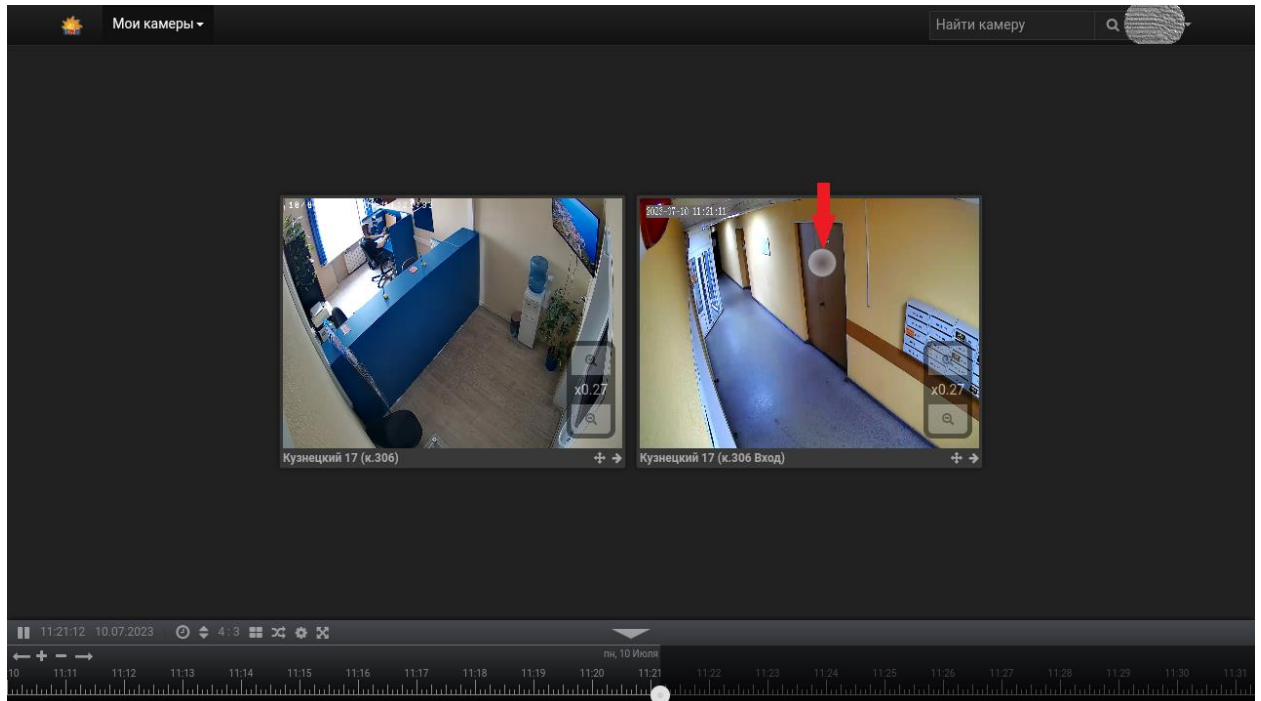



Управление просмотром





1. Выбор конкретной даты и времени просмотра
2. Возврат к прямой трансляции с камеры
3. Выбор времени, зеленая линия показывает промежутки зафиксированного движения
4. Возврат на страницу выбора камер


Сервис «Новости» запускаем из основного меню, кликнув на изображение «Новости Кузбасса»:

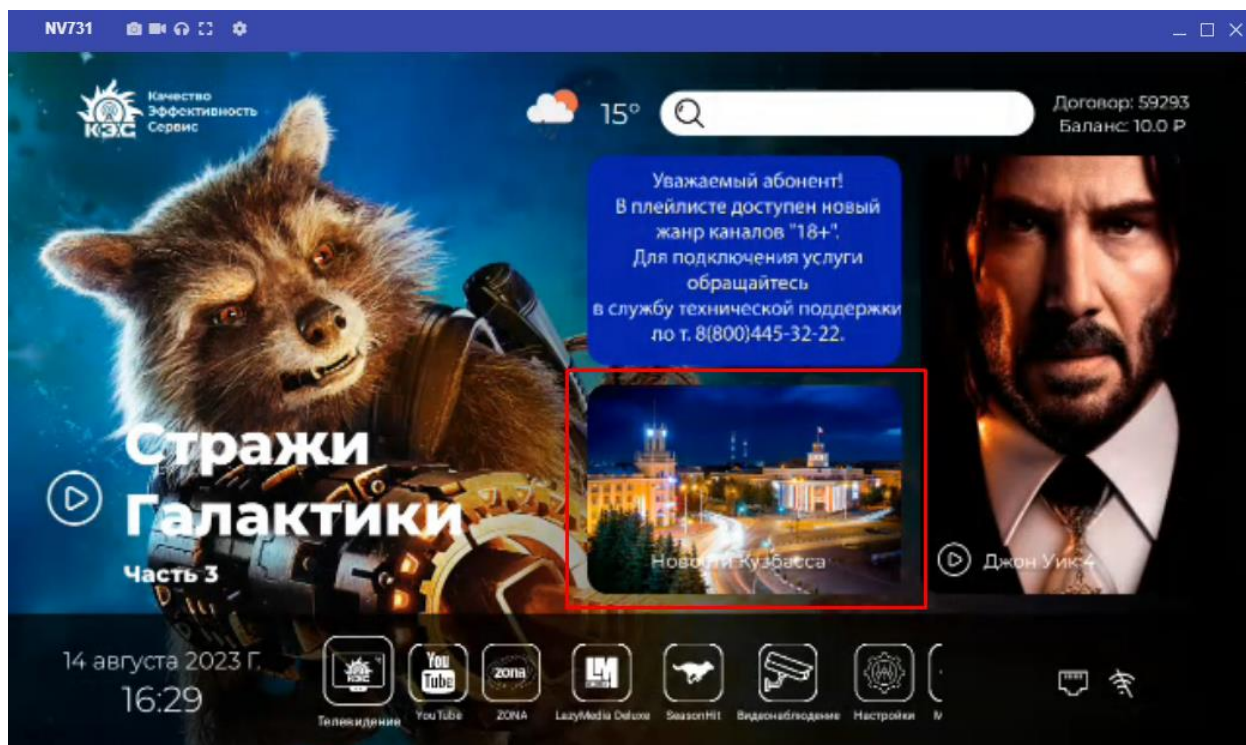

Открывается новостной портал. Чтобы открыть конкретную статью наводим курсор и нажимаем «Ok» 

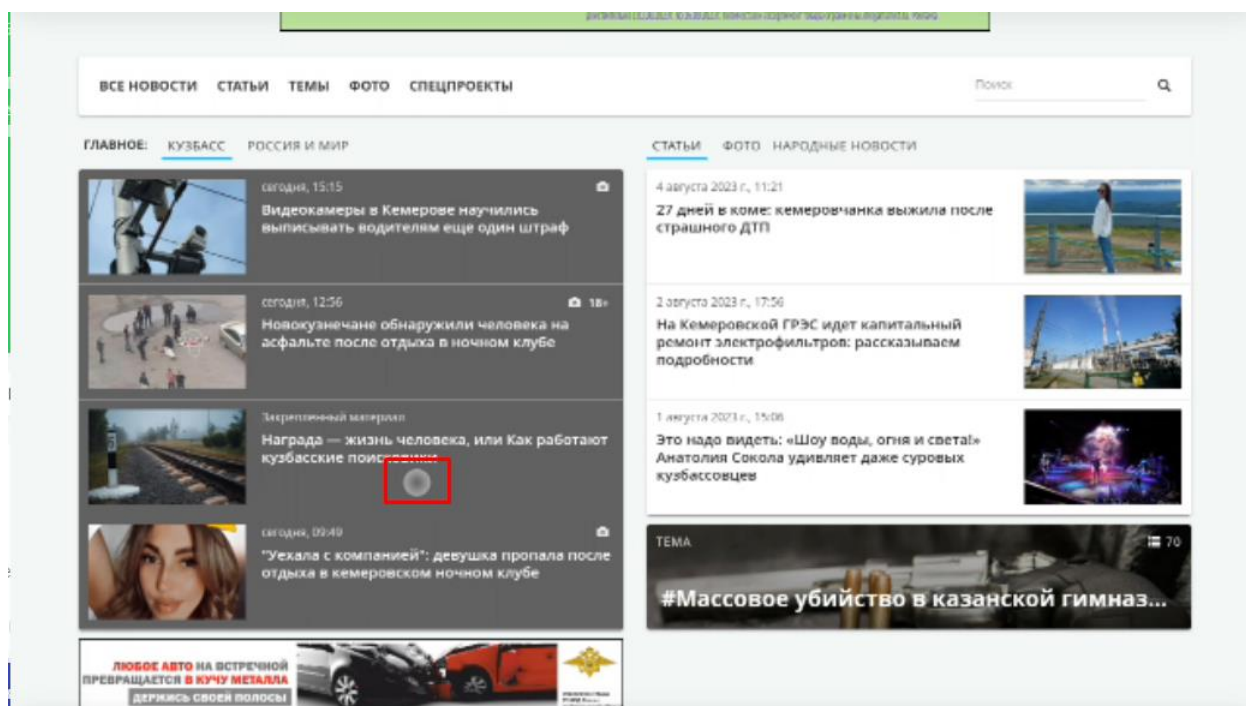


Для того чтобы пролистать новость, необходимо активировать режим скроллинга, повторно нажав на кнопку «стрелка» . При этом вид полупрозрачного круга сменится на полупрозрачный ромб:

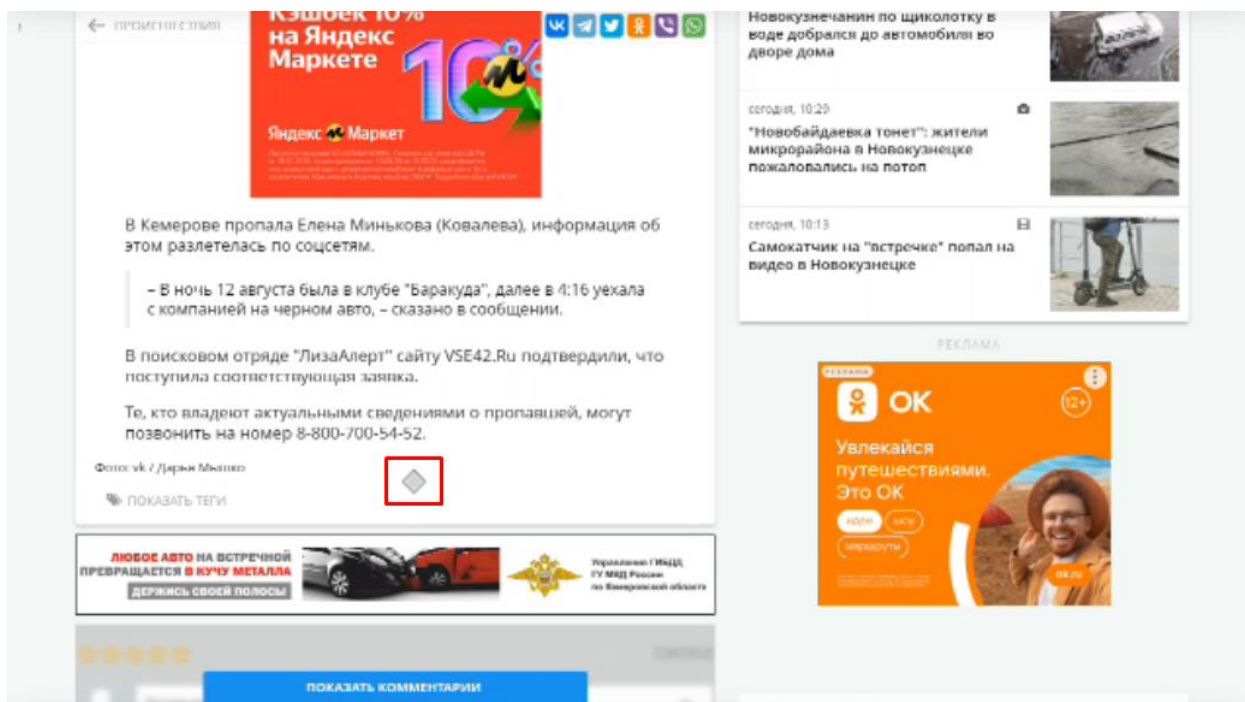



Для прокрутки новости вниз по тексту необходимо нажимать на кнопку «вверх», а прокрутить вверх по тексту, наоборот, нажать на кнопку «вниз»:

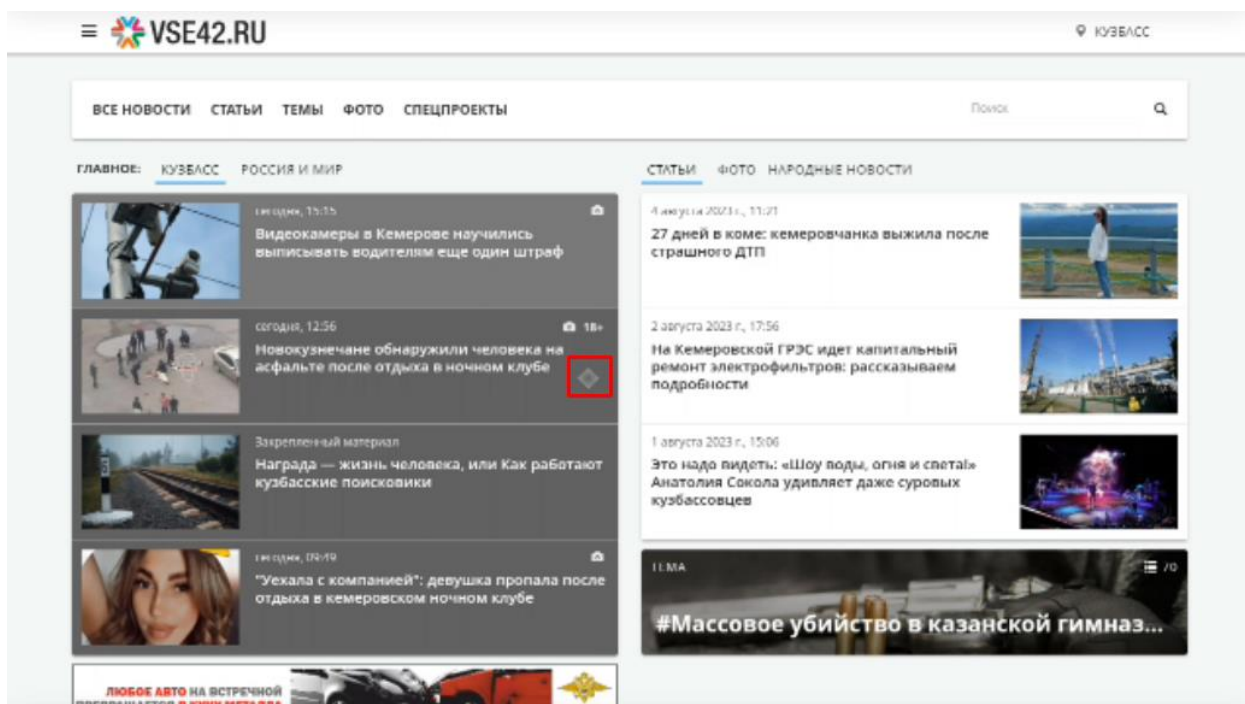

Этим же способом пользуемся для прокрутки ленты новостей.



Для возврата на предыдущую страницу используем кнопку Return , для выхода в главное меню – Home .